



## Приложение Г

### Схема подключения

**ДМ5002А**

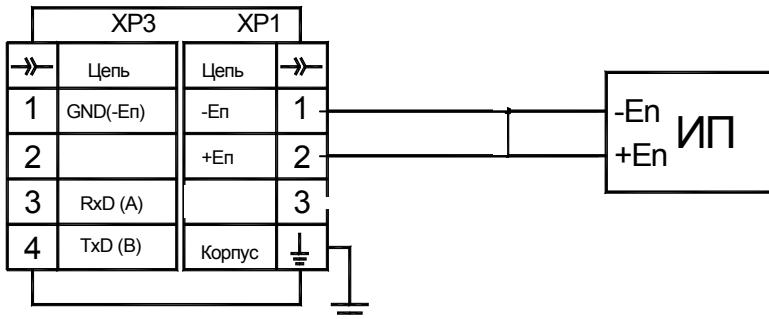

**ДМ5002Б**

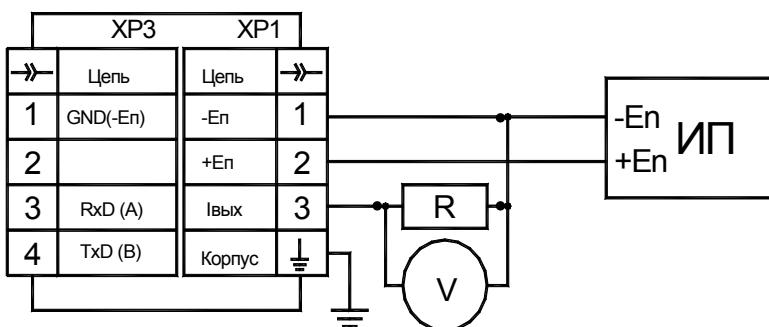

XP1 - разъем для подключения источника питания

XP3 - разъем интерфейса RS-232 (RS-485);


ИП - источник питания

R - сопротивление нагрузки


V - вольтметр

Рисунок Г.1 – ДМ5002А, ДМ5002Б

## ДМ5002В

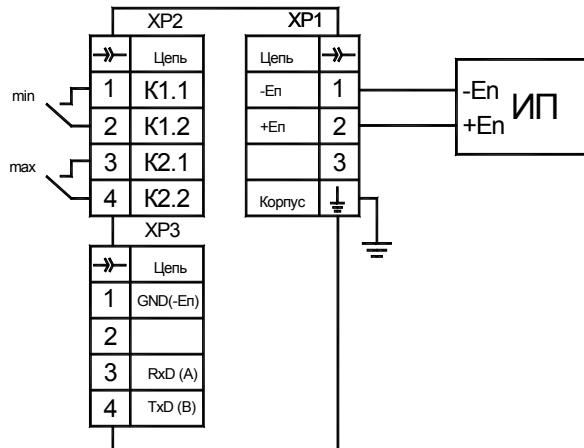

## ДМ5002Г

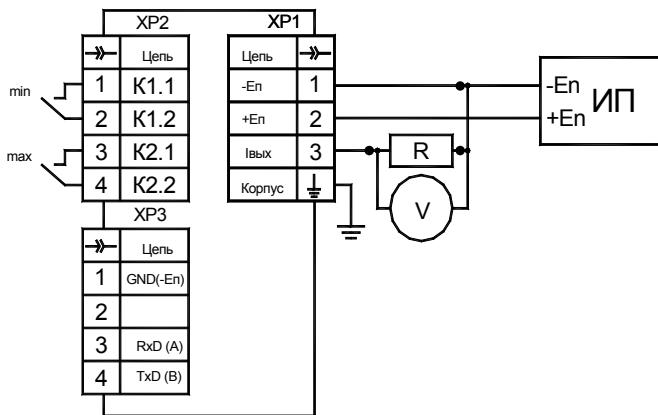

XP1 - разъем для подключения источника питания;

XP2 - разъем для подключения внешних коммутируемых цепей;

XP3 - разъем интерфейса RS-232 (RS-485);


ИП - источник питания;

R - сопротивление нагрузки;

V - вольтметр.

Рисунок Г.2 – ДМ5002В, ДМ5002Г

XP3

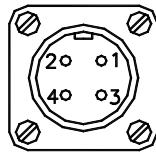

- 1 - общий
- 3 - вход приемника
- 4 - выход передатчика

Рисунок Г.3 – Нумерация выводов разъема интерфейса RS-232 (RS-485)

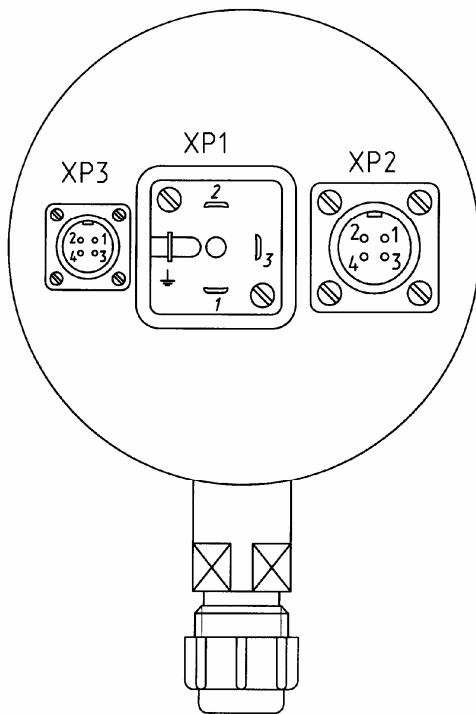


Рисунок Г.4 – Расположение разъемов