

**ООО БАП «ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ»**

**ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ КОЛИОН – 1**

**Модель КОЛИОН – 1В  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ЯРКГ 2 840 003 – 01 РЭ**

2012

**ВНИМАНИЕ!** Если после распаковки обнаружены механические повреждения газоанализатора, срочно сообщите об этом на предприятие-изготовитель, тел. (495) 7898559.

По возможности сфотографируйте повреждения и перешлите фотографии по адресу:

[demo@safeair.ru](mailto:demo@safeair.ru)

[sales@chromdet.ru](mailto:sales@chromdet.ru)

[info@safeair.ru](mailto:info@safeair.ru) .

**Не включайте газоанализатор, имеющий повреждения, без разрешения предприятия-изготовителя!!!**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	11
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	17
4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.....	20
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	23
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	23
РИСУНКИ.....	24
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	
1. Перечень веществ, к которым ФИД газоанализатора КОЛИОН-1В имеет чувствительность.....	27
2. Коэффициенты относительной чувствительности газоанализатора.....	29
3. Устройство для защиты детектора от попадания жидкости.....	30
4. Методические указания по применению газоанализатора.....	32

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации газоанализаторов КОЛИОН-1 модели КОЛИОН-1В (далее газоанализатор). Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу газоанализатора только при строгом выполнении требований и рекомендаций, изложенных в данном руководстве по эксплуатации. В связи с тем, что конструкция и технология изготовления постоянно совершенствуются, в конструкции приобретенного газоанализатора могут встречаться незначительные отклонения от настоящего руководства по эксплуатации.

## **1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА**

### **1.1. Назначение**

Области применения газоанализатора – измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, поиск мест утечек в технологическом оборудовании, сосудах и трубопроводах при аварийных ситуациях, контроль мест хранения отходов и загрязненных территорий. Газоанализатор может также применяться для измерения концентрации вредных веществ в выбросах промышленных предприятий и атмосферном воздухе, если условия измерений согласованы с предприятием-изготовителем, а диапазон измеряемых концентраций соответствует указанному в настоящем РЭ.

Газоанализатор фотоионизационным методом измеряет суммарную концентрацию углеводородов нефти (кроме метана, этана, пропана), спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формальдегида), кетонов, эфиров, аммиака и других веществ с потенциалом ионизации ниже 10,6 эВ.

Газоанализатор осуществляет:

– измерение массовой концентрации компонента, если в воздухе присутствует один компонент (или содержание других компонентов пренебрежимо мало);

– измерение суммарной массовой концентрации компонентов, если в воздухе присутствует смесь компонентов.

Применение газоанализатора описано в ПРИЛОЖЕНИИ 4 (Методические указания по применению газоанализатора).

Газоанализатор выпускается во взрывозащищенном исполнении для применения во взрывоопасных зонах, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, IIB, температурных групп T1 – T4 по ГОСТ Р 51330.11 – 99. Газоанализатор соответствует ГОСТ Р 51330.0 – 99, ГОСТ Р 51330.10 – 99, имеет

вид взрывозащиты - «Искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты «ib» (Взрывобезопасный), маркировку взрывозащиты – ExibIIBT4.

Газоанализатор имеет звуковую и световую сигнализации о превышении измеряемой концентрации заданных пороговых концентраций (Порогов).

Вещество, по которому производилась градуировка, указывается в паспорте на газоанализатор.

Условия эксплуатации газоанализатора:

- электрическое питание – от встроенного аккумулятора;
- температура окружающего воздуха – от минус 30 до 45 °С;
- относительная влажность воздуха – от 10 до 95% (неконденсируемая);
- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
- уровень промышленных помех, воздействующих на газоанализатор, не должен превышать величин, предусмотренных «Общесоюзными нормами допускаемых радиопомех» (нормы 8 – 72) и ГОСТ 23511.

1.2. Технические характеристики газоанализатора.

1.2.1. Габаритные размеры газоанализатора без сумки укладки – не более 210 × 190 × 90 (мм). Габаритные размеры сумки-укладки – не более 300 × 230 × 110 (мм). Длина пробоотборника - не менее 1 м. По отдельному заказу поставляется удлинитель пробоотборника, максимальной длиной 10 м.

1.2.2. Масса газоанализатора не превышает 1,5 кг.

1.2.3. Электрическое питание осуществляется от встроенного блока аккумуляторов номинальным напряжением 6 В.

1.2.4. Диапазон измерения: 0 – 2000 мг/м<sup>3</sup>.

1.2.5. Предел допускаемой основной погрешности измерения:

- в диапазоне 0 – 10 мг/м<sup>3</sup> приведенная погрешность ±15%;
- в диапазоне 10 – 2000 мг/м<sup>3</sup> относительная погрешность ±15%.

1.2.6. Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С от значения 20 °С в диапазоне рабочих температур не превышает 0,5 доли основной погрешности.

1.2.7. Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменении относительной влажности анализируемой среды на каждые 10% относительно 60% не превышает 0,2 доли основной погрешности.

1.2.8. Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменении давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа не превышает 0,3 доли основной погрешности.

1.2.9. Время установления показаний на уровне 90% от измеряемой концентрации – не более 15 с при длине пробоотборника 1 м.

1.2.10. Допускаемое изменение выходного сигнала за 8 часов непрерывной работы не превышает 0,2 доли основной погрешности.

1.2.11. Газоанализатор выдерживает перегрузку, вызванную превышением содержания определяемого компонента на 200% от верхней границы диапазона измерения в течении 5 мин. Время, необходимое для восстановления нормальной работы газоанализатора не должно превышать 5 мин.

1.2.12. Газоанализатор имеет два порога сигнализации. Пороги могут устанавливаться в диапазоне от 10 до 1999 мг/м<sup>3</sup>. Если не оговорено иное, Порог 1 устанавливается равным ПДК воздуха рабочей зоны для вещества, по которому отградуирован газоанализатор. Порог 2 устанавливается внутри диапазона измерения газоанализатора. Значения Порогов отображаются на индикаторе над значением измеряемой концентрации.

1.2.13. Звуковая сигнализация для Порога 1 – прерывистая, звуковая сигнализация для Порога 2 – непрерывная. Световая сигнализация для Порога 1 – мигающая, для Порога 2 - непрерывная.

1.2.14. Предел допускаемой погрешности срабатывания сигнализации  $\pm 10\%$  от установленного значения.

1.2.15. Время выхода газоанализатора на режим после включения – не более 10 мин.

1.2.16. Питание зарядного устройства производится от сети переменного тока напряжением  $(220^{+22}_{-33})$  В, частотой  $(50 \pm 1)$  Гц. Потребляемая мощность при зарядке аккумуляторной батареи – не более 5 ВА.

1.2.17. Время непрерывной работы до разрядки блока аккумуляторов в нормальных условиях – не менее 8 часов.

1.2.18. Время зарядки блока аккумуляторов - не более 10 часов.

1.2.19. Газоанализатор имеет световую сигнализацию разрядки блока аккумуляторов.

1.2.20. Все части газоанализатора изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены коррозионно-стойкими покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.301.

1.2.21. Лакокрасочные защитно-декоративные покрытия наружных поверхностей газоанализатора выполнены не ниже III класса по ГОСТ 9032. Адгезия лакокрасочных покрытий имеет оценку не ниже 3-х баллов по ГОСТ 15140.

1.2.22. Газоанализатор имеет вид взрывозащиты – «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты «ib» (Взрывобезопасный), маркировку взрывозащиты ExibIBT4.

1.2.23. Газоанализатор устойчив к воздействию синусоидальных вибраций с частотой ( $10^{-55}$ ) Гц и амплитудой смещения 0,15 мм.

1.2.24. Степень защиты от пыли и влаги газоанализатора не ниже IP40 по ГОСТ 14254.

1.2.25. Газоанализатор не является источником промышленных помех, опасных излучений и выделения вредных веществ.

1.2.26. Средний срок службы газоанализаторов – не менее 6 лет. Средний срок службы фотоионизационного детектора (ФИД) – не менее 10000 ч. Критерием предельного состояния по сроку службы газоанализаторов является состояние, при котором стоимость ремонта составляет более 70% первоначальной стоимости.

### 1.3. Состав газоанализатора.

В комплект поставки газоанализатора входят блоки, устройства и документация, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Блок измерительный (БИ)	ЯРКГ 2 840.032	1
Пробоотборник*	ЯРКГ 30.0030.014	1
Насадка фильтрующая	ЯРКГ 5.886.010	По отдельному заказу
Трубка соединительная	ЯРКГ 8.626.037	1
Фильтр противопылевой	ЯРКГ 740015.059	4
Зарядное устройство	БПС 9-1,3	1
Сумка-укладка	ЯРКГ 4.471.001	1
Фильтр-поглотитель	ЯРКГ 5.886.008	1
Заглушка**	ЯРКГ 8.658.003	1
Втулка силиконовая	ЯРКГ 8.626.038	1
Наклейка КОНТРОЛЬ ДОСТУПА	ЯРКГ 8.904.006-01	10
Паспорт	ЯРКГ 2.840.003 – 01ПС	1
Руководство по эксплуатации	ЯРКГ 2.840.003 – 01РЭ	1
Методика поверки	ЯРКГ 2.840.003 ДЛ	1
Ротаметр	РМА-0.063 ГУЗ	По отдельному заказу
Удлинитель пробоотборника	ЯРКГ 30.0030.018	По отдельному заказу
Устройство для защиты детектора	ЯРКГ 5.886.009	По отдельному заказу
Устройство проверки работоспособности	ЯРКГ 5.284.003	По отдельному заказу

\* Поставляется соединенным с БИ.

\*\* Установлена во втулке силиконовой.

\*\*\* Закрепляется на планшете.

### 1.4. Устройство и работа

#### 1.4.1. Принцип действия

В газоанализаторе используется фотоионизационный метод детектирования, основанный на ионизации молекул вещества вакуум-

ным ультрафиолетовым (ВУФ) излучением. Схематически фотоионизационный детектор (ФИД) изображен на рис. 1.

Ультрафиолетовый источник (ВУФ-лампа), в котором горит электрический разряд, испускает вакуумное ультрафиолетовое излучение. Энергия фотонов, излучаемых лампой, составляет 10,6 эВ. Через окно лампы, изготовленное из специального монокристаллического материала, прозрачного в области вакуумного ультрафиолета, излучение выходит в ионизационную камеру, где установлены два электрода, один из которых соединен с источником питания, а другой – с электрометром. В ионизационную камеру подается анализируемый воздух, который попадает под действие излучения и затем выводится из камеры. Под действием излучения примеси с энергией ионизации меньшей энергии фотонов, испускаемых лампой, ионизируются; в ионизационной камере протекает ток, величина которого пропорциональна концентрации примесей. **При этом компоненты чистого воздуха (кислород, азот, аргон) не ионизируются и вклад в сигнал не дают, то есть в чистом воздухе газоанализатор должен показывать ноль.** Газоанализатор также не имеет чувствительности к некоторым другим веществам, среди которых оксиды серы, оксиды углерода и озон.

1.4.2. Корпус БИ газоанализатора состоит из верхней и нижней металлических крышек, а также из передней и задней металлических панелей. Панели установлены в пазах крышек газоанализатора, которые соединены между собой с помощью винтов. Вид передней и задней панелей, содержащих элементы управления и настройки, приведен на рис. 2. Газоанализатор снабжен ремнем для переноски, закрепленным на сумке-укладке.

В газоанализаторе используется принудительный способ подачи пробы, который осуществляется с помощью микронасоса, установленного на выходе ФИД. Анализируемый воздух подается в газоанализатор по пробоотборнику, а выводится через штуцер для сброса газа (см. рис. 2б).

Электронная часть газоанализатора обеспечивает питание узлов и элементов газоанализатора, усиление и обработку сигнала ФИД, а также работу сигнализирующих устройств – пьезоизлучателя и светодиодов сигнализации. Для обеспечения автономной работы газоанализатора в БИ установлен блок аккумуляторов.

Отображение концентрации измеряемого вещества (веществ) в мг/м<sup>3</sup> производится на индикаторе (см. рис 2а).

1.4.3. Пробоотборник соединяется с газоанализатором с помощью легкоразъемного соединителя (переходника), изображенного на рис. 3а. Пробоотборник выполнен разборным; замена составляющих его



деталей (за исключением фильтра противопылевого) допускается только по согласованию с предприятием-изготовителем.

**Эксплуатация пробоотборника без фильтра противопылевого запрещается.**

**ВНИМАНИЕ! Фильтр противопылевой не защищает газоанализатор от попадания капель жидкости.**

1.4.4. Газоанализатор комплектуется фильтром-поглотителем, используемым для контроля показаний ФИД на чистом воздухе (нулевого сигнала). Соединение фильтра-поглотителя с пробоотборником описано в п. 2.2.1.

1.4.5. Порядок установки и использование насадки фильтрующей описаны в п. 2.1.2.11.

1.4.6. Удлинитель пробоотборника состоит из фторопластовых трубок различных размеров, герметично соединенных между собой с помощью переходников. Схема соединения элементов удлинителя с газоанализатором, а также размеры трубок приведены на рис. 3б.

1.4.6.1. При работе с удлинителем пробоотборника для дополнительной защиты газоанализатора рекомендуется использовать устройство для защиты от попадания жидкости. Описание и инструкция по применению устройства для защиты детектора приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 3.

1.4.7. Удлинитель и устройство для защиты детектора закрепляются на планшете.

#### 1.5. Обеспечение взрывозащищенности

Взрывозащищенность газоанализатора достигается за счет следующих конструктивных и схемотехнических решений:

– для питания газоанализатора применяется блок аккумуляторов с искробезопасными выходными цепями, для ограничения тока используются токоограничительные элементы;

– индуктивности обмоток трансформатора и электродвигателя микронасоса не превышают допустимых значений;

– токоведущие части защищаемых элементов и узлов залиты компаундом типа Pattex, удовлетворяющим по механической прочности ГОСТ Р 51330.0;

– максимальная температура элементов и соединений прибора не превышает нормированное ГОСТ Р 51330.0 – 99 значение 135 °С для температурного класса Т4;

– изоляция трансформатора выдерживает испытательное напряжение 1500 В между обмотками и 1000 В между обмоткой и защитным экраном;

– материалы, применяемые для корпуса прибора, удовлетворяют ГОСТ Р 51330.0 в части электростатической и фрикционной электро-безопасности.

1.6. Маркировка и пломбирование

1.6.1. На переднюю панель БИ газоанализатора нанесены:

- знак Государственного реестра по ГОСТ 8.383;
- наименование газоанализатора;
- маркировка взрывозащиты ExibIIBT4 по ГОСТ Р 51330-99;
- надписи и обозначения, указывающие назначение органов управления, сигнализации и регулирования.

1.6.2. На задней панели БИ газоанализатора нанесена надпись **ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ ОТКРЫВАТЬ И ЗАРЯЖАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**, а также надписи, указывающие назначение элементов, расположенных на данной панели.

1.6.3. На задней панели БИ газоанализатора закреплен шильдик, на который нанесены:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование модели газоанализатора;
- обозначение технических условий на газоанализатор;
- степень защиты оболочки;
- температура окружающей среды;
- значение основной погрешности;
- заводской порядковый номер;
- год изготовления;
- надпись “Сделано в России”.

1.6.4. На блоке аккумуляторов БИ газоанализатора закреплена табличка с указанием маркировки взрывозащиты, типа и количества источников тока, напряжение холостого хода и тока короткого замыкания.

1.6.5. Газоанализатор опломбирован на боковой стенке БИ пломбой ОТК предприятия-изготовителя.

1.7. Упаковка

1.7.1. В сумке-укладке размещаются БИ и другие узлы и устройства, входящие в состав газоанализатора. Там же размещается документация. Держатель пробоотборника крепится на наружной стороне сумки.

1.7.2. Упаковывание газоанализатора производится в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 15 до 49 °С и относительной влажности воздуха до 80% в отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Подготовка газоанализатора к использованию

2.1.1. Меры безопасности

2.1.1.1. К работе с газоанализатором допускаются лица, изучившие работу газоанализатора и его составных частей. Для проведения ремонтных работ необходим допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

2.1.1.2. Лица, допущенные к работе, должны ежегодно проходить проверку знаний по технике безопасности

2.1.1.3. **Запрещается:**

- работать с газоанализатором с истекшим сроком поверки;
- работать с газоанализатором, имеющим явные следы повреждения или сильное загрязнение;
- работать с газоанализатором без пробоотборника или насадки фильтрующей;
- открывать БИ и заряжать блок аккумуляторов во взрывоопасной зоне;
- заглушать штуцер сброса воздуха;
- использовать для пробоотбора трубопроводы (удлинители), не входящие в комплект поставки;
- вносить изменения в конструкцию газоанализатора.

2.1.2. Подготовка к работе

2.1.2.1. Распакуйте газоанализатор, проведите внешний осмотр, проверьте комплектность газоанализатора.

2.1.2.2. Откройте клапан на дне сумки-укладки.

**Эксплуатация газоанализатора с закрытым клапаном запрещается!**

2.1.2.3. Для зарядки блока аккумуляторов соедините газоанализатор с фильтром-поглотителем, выходной разъем зарядного устройства подсоедините к разъему ЗАРЯД на задней панели БИ газоанализатора. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока напряжением 220 В. Должен загореться светодиод включения на передней панели БИ и на 10 мин включиться микронасос. При зарядке блока на индикаторе отображается напряжение в мВ. Время зарядки блока аккумуляторов - не более 10 ч. По окончании зарядки газоанализатор автоматически отключается, светодиод гаснет.

2.1.2.4. Если пробоотборник отсоединен от БИ, подсоедините его (см. рис. 4а). Для этого один конец трубки фторопластовой 3 вставьте в переходник 2 и, слегка надавив, закрепите. Для проверки правильности соединения приложите небольшое усилие в обратном направ-

лении. Другой конец трубки фторопластовой 3 соедините аналогичным образом с переходником 4.

2.1.2.5. При необходимости соедините пробоотборник с удлинителем. Для этого отсоедините трубку фторопластовую 3 от переходника 4 (см. рис. 4а), используя прием, показанный на рис. 4б. Соедините фторопластовые трубки 3, 11 и 12 с переходниками 10, 13 и 4 в порядке, показанном на рис. 4б.

2.1.2.6. Проверьте затяжку резьбовых соединений гайки 8 и переходников 2, 4; соединения не должны проворачиваться рукой.

2.1.2.7. Проверку герметичности соединения элементов пробоотборника и удлинителя пробоотборника следует проводить после их соединения с газоанализатором.

2.1.2.8. Проверка герметичности соединения элементов пробоотборника и (или) удлинителя пробоотборника после их соединения с газоанализатором производится следующим образом:

- заглушите отверстие в гайке 8 с помощью втулки 14 и заглушки 15 (см. рис. 4б);

- включите газоанализатор;

- смочите чистую ветошь в бензине или ацетоне. Медленно проведите ветошью на расстоянии 5 – 10 мм от переходников 2, 4, 10 и 13, контролируя при этом показания ФИД (нижняя строка индикатора);

- если показания не меняются или меняются медленно, пробник можно считать герметичным.

2.1.2.9. При резком повышении показаний газоанализатора, свидетельствующем о наличии негерметичности, отсоедините переходник от трубки в месте, где она зафиксирована, и с помощью бритвы или ножа отрежьте кусок трубки (5 – 7 мм).

**ВНИМАНИЕ! Во избежание деформации фторопластовой трубки и заминания кромок не рекомендуется использовать ножницы.**

Данная операция производится для трубок 3, 11, 12 (см. рис. 4а).

Соедините трубку с переходником, слегка надавив на нее. Проверьте фиксацию трубки.


2.1.2.10. Если пробоотборник находится в нерабочем состоянии, допускается эксплуатация газоанализатора с насадкой фильтрующей.

2.1.2.11. Для подсоединения насадки фильтрующей отсоедините трубку 3 пробоотборника от переходника 2 (см. рис. 4а) и в гнездо переходника установите насадку фильтрующую, приложив усилие до фиксации ее в переходнике.


2.1.2.12. Пороги по второму каналу (ФИД) устанавливаются предприятием-изготовителем, при изменении градуировочного вещества (см. п. 2.2.3) значения порогов автоматически изменяются.


2.1.2.13. Пороги по первому каналу (ЭХД оксида углерода) устанавливаются предприятием-изготовителем и не могут быть изменены пользователем.

## 2.2. Использование газоанализатора для измерений


2.2.1. Для включения газоанализатора нажмите кнопку  на лицевой панели газоанализатора и удерживайте ее в нажатом состоянии. При этом загорается зеленый светодиод и на индикаторе начинается обратный отсчет времени, сопровождающийся звуковыми сигналами, индикатор имеет вид:




После появления цифры 1 на индикаторе отпустите кнопку , включается микронасос и начинается самотестирование газоанализатора. На индикаторе появляется надпись:




Если при тестировании неисправности не обнаружено, газоанализатор переходит в режим измерения. Индикатор имеет вид:



Если при тестировании обнаружена неисправность какого-либо из проверяемых элементов, на индикаторе появляется надпись:



или



После обнаружения неисправности на индикаторе на 10 с появляется надпись:

Прибор Не готов к работе
-----------------------------

после чего газоанализатор выключается. Описание отказов и способы их устранения приведены в п. 4

После перехода газоанализатора в режим измерения с помощью трубки соединительной подключите ротаметр к гайке 8 пробоотборника (рис. 4) и измерьте расход, значение которого не должно отличаться от указанного в паспорте более чем на  $\pm 20\%$ . Если значение расхода газоанализатора отличаются от указанных, обратитесь к разделу 4.

Соедините фильтр-поглотитель с входом пробоотборника, через 10 минут зафиксируйте показания индикатора. Показания не должны иметь знак «минус», а также не должны превышать  $5 \text{ мг/м}^3$


После окончания проверки отсоедините фильтр-поглотитель.

**ВНИМАНИЕ! Замену фильтра-поглотителя следует проводить не реже, чем один раз в шесть месяцев.**


2.2.2. Через 15 мин после включения газоанализатора поднесите пробоотборную трубку к месту измерения и зафиксируйте показываемое индикатором значение концентрации измеряемых веществ.

При превышении измеряемой концентрацией величины, заданной как Порог 1 срабатывания сигнализации, загорается светодиод сигнализации Порог 1 и включается прерывистая звуковая сигнализация. При превышении измеряемой концентрацией величины, заданной как Порог 2 срабатывания сигнализации, загорается светодиод сигнализации Порог 2 и включается непрерывная звуковая сигнализация. На индикаторе, рядом со значением измеренной концентрации появляется знак  $\uparrow$ .

300 /1900 Бензин $\uparrow 450 \text{ мг/м}^3$
--

2.2.3. Для переключения градуировочного компонента ФИД снимите защитную планку на передней панели газоанализатора. Используя отвертку, дважды нажмите на кнопку S1, после чего индикатор переходит в мигающий режим. Нажмите кнопку  до звукового сигнала, на индикаторе появляется наименование следующего градуировочного вещества (пороги сигнализации при этом изменяются автоматически).

**ВНИМАНИЕ! Минимальное значение порога сигнализации ФИД – 10 мг/м<sup>3</sup>**

Последовательным нажатием кнопки  установите необходимый компонент. Нажмите кнопку S1, после чего установите планку на место.

2.2.3.1. Концентрацию вещества, отличного от градуировочного можно рассчитать, используя формулу и коэффициенты пересчета, приведенные в ПРИЛОЖЕНИИ 2.

2.2.4. Контроль содержания в воздухе смесей различного состава (в том числе неизвестного), а также порядок действий при поиске утечек в технологическом оборудовании, при контроле остаточного содержания паров вредных и взрывоопасных веществ в резервуарах, в случае чрезвычайных ситуаций, а также другие возможности использования газоанализатора описаны в ПРИЛОЖЕНИИ 4.

2.2.5. При превышении измеренным значением концентрации порога начинает мигать светодиод сигнализации и включается звуковая сигнализация.

2.2.6. При снижении измеренной концентрации ниже порога световая и звуковая сигнализации автоматически отключаются.

2.2.7. При проведении измерений вблизи поверхности жидкости следует исключить возможность погружения входного отверстия пробоотборника в жидкость, а также попадания капель жидкости во входное отверстие пробоотборника. При применении удлинителя пробоотборника рекомендуется применять устройство защиты детектора (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

**ВНИМАНИЕ! Резкое повышение температуры окружающего воздуха (например при переходе с открытой площадки в помещение в зимний период) может приводить к конденсации влаги в пробоотборнике и газовой схеме газоанализатора. В этом случае рекомендуется перед включением выдержать газоанализатор 30 мин при температуре, при которой должны проводиться измерения.**

2.2.8. По окончании измерений вход пробоотборника включенного газоанализатора соедините с фильтром-поглотителем, как это описано в п.2.2.1, спустя 5 мин выключите тумблер включения и отсоедините фильтр-поглотитель.

2.2.9. Режим расчета среднего значения измеряемой концентрации

2.2.9.1. Расчет среднего значения измеряемой концентрации (далее режим усреднения) производится за определенный отрезок времени (далее период усреднения). Период усреднения, установленный по умолчанию, составляет 15 мин.

2.2.9.2. Для запуска режима усреднения нажмите кнопку включения и удерживайте в нажатом состоянии до звукового сигнала. На индикаторе отображаются текущие значения концентраций, измеряемых детекторами, для которых проводится усреднение, и время до окончания усреднения в секундах.

796 сек Бензин XXXX мг/м <sup>3</sup>
---

2.2.9.3. По окончании периода усреднения раздается звуковой сигнал, и на индикаторе в течение 1 мин появляются рассчитанное среднее значение измеренной концентрации и ноль, а также время, за которое произведено усреднение.

300 сек Бензин XXXX мг/м <sup>3</sup>	↔	300 сек Бензин 0000 мг/м <sup>3</sup>
---	---	---

Затем раздается звуковой сигнал, и газоанализатор переходит в режим измерения.

2.2.9.4. Для получения результатов усреднения за время, меньшее 15 мин, в режиме усреднения до истечения 15 мин нажмите кнопку включения и удерживайте в нажатом состоянии до появления звукового сигнала. Результаты усреднения выводятся на индикатор, как описано в п. 2.3.10.3.


2.2.10. Мигание светодиода включения свидетельствует о разрядке блока аккумуляторов.

При появлении мигания необходимо:

- выключить газоанализатор;
- покинуть зону, где производились измерения;
- зарядить блок аккумуляторов газоанализатора.

**Проведение измерений с мигающим светодиодом включения запрещается.**

2.2.11. По окончании измерений вход пробоотборника включенного газоанализатора соедините с фильтром-поглотителем, через 5 мин выключите тумблер включения и отсоедините фильтр-поглотитель.

2.2.12. Для выключения газоанализатора нажмите кнопку  на лицевой панели газоанализатора (должен раздаться звуковой сигнал) и удерживайте в нажатом состоянии до появления на индикаторе следующей надписи:



Отпустите  
пожалуйста  
кнопку!

### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Техническое обслуживание газоанализатора включает:

- зарядку блока аккумуляторов;
- проверку герметичности соединения элементов пробоотборника и удлинителя пробоотборника;
- замену фильтра противопылевого;
- периодическую проверку величины расхода на входе газоанализатора;
- периодическую проверку и корректировку (при необходимости) нулевого сигнала и чувствительности;
- периодическую поверку газоанализатора.

3.2. Зарядка блока аккумуляторов описана в разделе 2.1.2.3. Для увеличения срока службы блока аккумуляторов рекомендуется не реже одного раза в месяц подзаряжать его в течение 8 ч, даже если газоанализатор не эксплуатировался.

3.2.1. Запрещается:

- **заряжать аккумуляторы во взрывоопасных помещениях;**
- **использовать зарядное устройство во взрывоопасных помещениях;**
- **использовать для зарядки любые зарядные устройства кроме тех, которые поставляются с газоанализатором.**

3.3. Проверка герметичности соединения элементов пробоотборника и удлинителя пробоотборника производится после каждой операции соединения согласно п. 2.1.2.8.

3.4. Замена противопылевого фильтра производится не реже чем один раз в шесть месяцев, а также в следующих случаях:

- после эксплуатации газоанализатора в помещениях с повышенной загрязненностью и запыленностью;
- при изменении расхода газоанализатора более чем на  $\pm 15\%$  относительно указанного в паспорте.

3.5. Для замены фильтра противопылевого:

- отверните гайку 8, извлеките фильтр противопылевой 7 вместе с прокладками фторопластовыми 9 (см. рис. 4а);
- промойте в ацетоне марки ХЧ прокладки фторопластовые 9 и гайку 8 и затем просушите их;

- установите прокладки фторопластовые 9, новый фильтр противопылевой 7 в проточку гайки 8 в порядке, указанном на рис. 4а;
- наверните гайку 8 на пробоотборную трубку 6 и затяните ее до упора рукой.

3.6. Проверка величины расхода производится перед началом измерений, а также после подсоединения пробоотборника или удлинителя пробоотборника; процедура проверки описана в п. 2.2.1.

3.7. Проверка работоспособности ФИД.

3.7.1. Проверку работоспособности ФИД рекомендуется проводить ежемесячно, а также раз после эксплуатации газоанализатора в условиях высокой загазованности, запыленности или в других экстремальных условиях.

3.7.2. Проверка работоспособности ФИД с использованием Устройство проверки работоспособности газоанализаторов КОЛИОН-1(УПГК).

3.7.2.1. Устройство УПГК выпускается предприятием ООО «БАП «Хромдет-Экология». Процедура проверки описана в Руководстве по эксплуатации устройства.

3.7.3. Проверка работоспособности ФИД с использованием самостоятельно приготовленной паровоздушной смеси

3.7.3.1. Проверка работоспособности ФИД может производиться с использованием самостоятельно приготовленной паровоздушной смеси тестового вещества. Для приготовления смеси проделайте следующие операции:

1) Проверьте показания газоанализатора с присоединенным фильтром-поглотителем (см. п. 2.1.2.13).

2) в пластиковую емкость из-под питьевой воды вместимостью 5 л поместите несколько отрезков фторопластовой трубки длиной 5 - 7 см (далее емкость);

**Внимание! Перед приготовлением смеси емкость необходимо очистить, например пылесосом, после чего проконтролировать отсутствие в ней загрязнителей при помощи заведомо исправного газоанализатора.**

3) Рассчитайте количество тестового вещества, которое необходимо ввести в 5 л емкость для срабатывания сигнализации. Концентрация  $C$  в  $\text{мг}/\text{м}^3$ , получаемая при введении в 5 л емкость 1 мкл тестового вещества рассчитывается по формуле:

$$C = \rho \times 200 \quad (1),$$

где  $\rho$  - плотность тестового вещества в  $\text{г}/\text{см}^3$  (для жидкости при 20 °С).

Для срабатывания сигнализации концентрация тестового вещества должна быть выше установленного порога. Если в качестве те-

стового используется вещество, отличное от градуировочного, при расчете концентрации необходимо учитывать пересчетные коэффициенты.

*Пример:* ФИД газоанализатора отградуирован по бензину, в качестве тестового вещества используется гексан. Сигнализация срабатывает при показаниях  $300 \text{ мг/м}^3$  (Порог 1). Концентрация гексана  $C_2$ , соответствующая показаниям П  $300 \text{ мг/м}^3$  при градуировке по бензину рассчитывается по формуле

$$C_Г = П \times K_i \quad (2),$$

где  $K_i$  – коэффициент пересчета, приведенный в ПРИЛОЖЕНИИ 2.

Исходя из формулы (1) концентрация гексана  $C_2$  для срабатывания сигнализации должна быть выше  $C_2 = 300 \times 2,6 = 780 \text{ мг/м}^3$ .

Плотность гексана равна  $0,66 \text{ г/см}^3$ . Согласно формуле (1) концентрация гексана в 5 л емкости при введении в нее 1 мкл этого вещества составляет  $133 \text{ мг/м}^3$ .

Таким образом, для срабатывания сигнализации в емкость необходимо ввести не менее 7 мкл гексана.

4) С помощью микрошприца введите в емкость рассчитанное количество тестового вещества, закройте емкость крышкой и встряхивайте ее в течение 30-40 с.

5) Откройте емкость, опустите в нее пробоотборник включенного газоанализатора так, чтобы входное отверстие пробоотборника находилось в центральной части емкости, не позднее чем через 15 с должна сработать световая и звуковая сигнализации по каналу ФИД;

6) Извлеките пробоотборник из емкости, соедините вход пробоотборника с фильтром-поглотителем и зафиксируйте время возврата ФИД к нулевым показаниям, которое не должно превышать 70 с.

*Примечание:* если для ФИД газоанализатор Порог 1 установлен ниже  $100 \text{ мг/м}^3$ , используйте для проверки показания ФИД газоанализатора.

3.7.4. Если газоанализатор не прошел проверку работоспособности, необходимо провести проверку и при необходимости корректировку нулевого сигнала и чувствительности в соответствии с п. 3.8.

3.7.5. Проверку работоспособности можно производить с использованием ПГС (см. п. 3.8).

3.8. Проверка и корректировка нулевого сигнала и чувствительности

3.8.1. Проверку нулевого сигнала и чувствительности с использованием ПГС рекомендуется проводить в случае, предусмотренном п. 3.7.4. а также после эксплуатации газоанализатора в помещениях с повышенной загрязненностью и (или) запыленностью.

**ВНИМАНИЕ!** Корректировка нулевого сигнала и чувствительности газоанализатора с помощью резисторов установки чувствительности и установки нуля может проводиться только с ис-

пользованием воздуха, очищенного фильтром-поглотителем, и ПГС, и только лицами, имеющими право на проведение таких работ.

Для доступа к элементам регулировки снять защитную планку и удалить заводскую наклейку

**КОНТРОЛЬ ДОСТУПА**  
**Хромдет-Экология**

3.8.2. Для проверки нулевого сигнала включите газоанализатор и переведите его в режим контроля нулевого сигнала нажатием с помощью отвертки кнопки S1. На дисплее отобразится величина нулевого сигнала в мВ. Подсоедините к входу пробоотборника фильтр-поглотитель. Если через 15 мин после подсоединения фильтра-поглотителя величина нулевого сигнала не попадет в диапазон 25-31 мВ, введите ее в этот диапазон вращением резистора установки нуля ▶ 0 ◀ ФИД на лицевой панели газоанализатора.

3.8.2. Для проверки чувствительности переведите газоанализатор в режим измерения нажатием с помощью отвертки кнопки S1. и подайте на вход газоанализатора ПГС №3 в соответствии с Методикой поверки. Если показания отличаются от ожидаемых больше, чем на 15%, но меньше, чем на 30 %, установите необходимые показания с помощью резистора установки чувствительности ▼ ФИД на лицевой панели газоанализатора.

После проведения корректировки показаний рекомендуется установить новую наклейку

**КОНТРОЛЬ ДОСТУПА**

входящую в комплект поставки газоанализатора. После этого необходимо вновь установить защитную планку

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается производить корректировку чувствительности, если газоанализатор находится в режиме контроля нулевого сигнала.

3.9. Периодическая поверка газоанализатора проводится один раз в год в соответствии с Методикой поверки ЯРКГ 2.840.003 ДЛ.

Если при техническом обслуживании обнаружены неисправности, обратитесь к разделу 4.

#### **4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

4.1. Ремонту подлежат газоанализаторы, метрологические характеристики которых не удовлетворяют требованиям методики поверки ЯРКГ 2.840.003 ДЛ, а также газоанализаторы, которые не функциони-

руют или функционируют не в полном объеме, описанном в настоящем РЭ.

4.2. Ремонт газоанализаторов производит предприятие-изготовитель или другое предприятие, имеющее соответствующее соглашение с предприятием-изготовителем.

4.3. Некоторые отказы и повреждения газоанализатора, а также методы их устранения приведены в табл.2.

Таблица 2

## Устранение повреждений и отказов газоанализатора

№	Описание последствий отказов	Возможные причины отказов и их устранение	Указания по установлению причин отказов и их устранению
1	При зарядке блока аккумуляторов светодиод включения не загорается	Неисправно зарядное устройство	Замерьте напряжение на выходном разъеме зарядного устройства. Если оно не равно 9±0,5 В, замените его
2	После зарядки блока аккумуляторов светодиод включения мигает	Неисправен блок аккумуляторов	Замените блок аккумуляторов *
3	Не горит один или несколько сегментов индикатора	Нарушены контакты ножек индикатора и разъемов платы, на которой установлен индикатор  Неисправен индикатор	Промойте спиртом и зачистите места контактов*  Замените индикатор *
4	Не срабатывает световая сигнализация или звуковая сигнализация	Неисправен пьезоизлучатель или светодиод сигнализации  Неисправен микронасос или нарушена герметичность газовой схемы газоанализатора	Замените неисправный элемент*  См. раздел 7 настоящей таблицы
5	При контроле нулевого сигнала не достигаются рекомендованные значения.	Загрязнено окно ВУФ-лампы	Включите газоанализатор с фильтром поглотителем на 6 ч (или до полной разрядки блока аккумуляторов), зарядите блок аккумуляторов, проверьте показания газоанализатора в режиме контроля нулевого сигнала. Если это не дало результата, проведите очистку окна ВУФ-лампы (или замену лампы) *
6	При подаче ПГС показания не стабилизируются	Неисправна ВУФ-лампа	Замените ВУФ-лампу *

№	Описание последствий отказов	Возможные причины отказов и их устранение	Указания по установлению причин отказов и их устранению
7	Расход воздуха на входе пробоотборника не соответствует паспортному значению	Нарушена газопроницаемость фильтра противопылевого  Неисправен микронасос  Нарушена герметичность газовой линии	Замените фильтр противопылевой  Измерьте с помощью ротаметра расход на штуцера сброса. Если расход на выходе не соответствует паспортному значению произведите ремонт или замену микронасоса*  Произведите проверку герметичности по п. 2.1.2.8. При обнаружении негерметичности устраните ее в соответствии с п. 2.1.2.6. и 2.1.2.9
8	При проверке работоспособности не срабатывает световая сигнализация и звуковая сигнализация	Неисправна ВУФ-лампа  Неисправен микронасос или нарушена герметичность газовой линии  Неисправен пьезоизлучатель или светодиод сигнализации	Подайте ПГС по п. 3.8.2. Если показания не соответствуют требуемым, замените ВУФ-лампу и проведите градуировку газоанализатора *  См. раздел 7 настоящей таблицы  Замените неисправный элемент *
9	При использовании фильтра-поглотителя показания превышают 5 мг/м <sup>3</sup>	Загрязнен фильтр противопылевой  Загрязнен пробоотборник  Загрязнен фильтр-поглотитель  Загрязнен ФИД	Замените фильтр противопылевой  Отсоедините пробоотборник. Если показания газоанализатора не превышают 5 мг/м <sup>3</sup> , замените пробоотборник  Замените фильтр-поглотитель  Включите газоанализатор с фильтром поглотителем на 6 ч. Если показания газоанализатора с фильтром-поглотителем по прежнему превышают 5 мг/м <sup>3</sup> , проведите очистку ВУФ-лампы и ФИД*.

\* Работы выполняются только предприятием-изготовителем или предприятием, имеющим соответствующее соглашение с предприятием-изготовителем.

## 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование газоанализаторов может выполняться любым видом транспорта, кроме неотапливаемых и негерметизированных отсеков самолетов, на любое расстояние, с любой скоростью, допускаемой данным видом транспорта.

5.2. Ящик с упакованным газоанализатором должен быть закреплен в транспортных средствах, а при использовании открытых транспортных средств – защищен от атмосферных осадков и брызг воды.

5.3. Предельные климатические условия транспортирования:  
температура окружающего воздуха – от минус 25 до плюс 55 °С;  
относительная влажность воздуха – до  $(95 \pm 3)\%$  при температуре 35 °С.

5.4. Газоанализаторы в транспортной таре выдерживают удар при свободном падении с высоты 0,5 м.

5.5. Газоанализатор в транспортной таре выдерживает воздействие вдоль трех взаимно перпендикулярных осей тары синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения 0,15 мм.

5.6. Газоанализатор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом помещении при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80%.

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям Технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в Руководстве по эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок хранения газоанализаторов – 6 мес с момента изготовления.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации – 18 мес с момента изготовления.

6.4. Гарантийному ремонту не подлежат газоанализаторы, имеющие механические повреждения или нарушения пломбировки.

6.5. Предприятие производит техническое обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт газоанализатора.



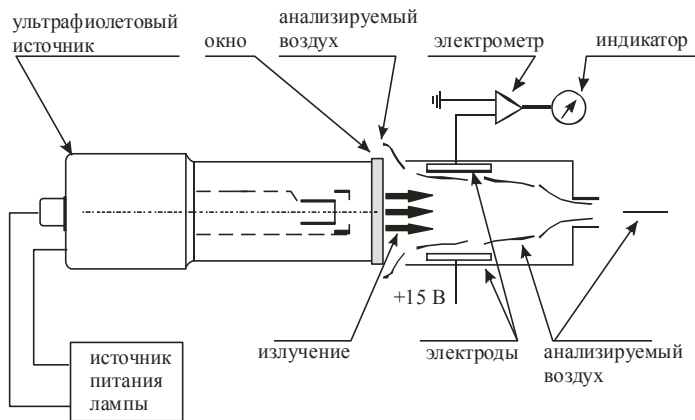


Рис. 1 Схематическое изображение ФИД



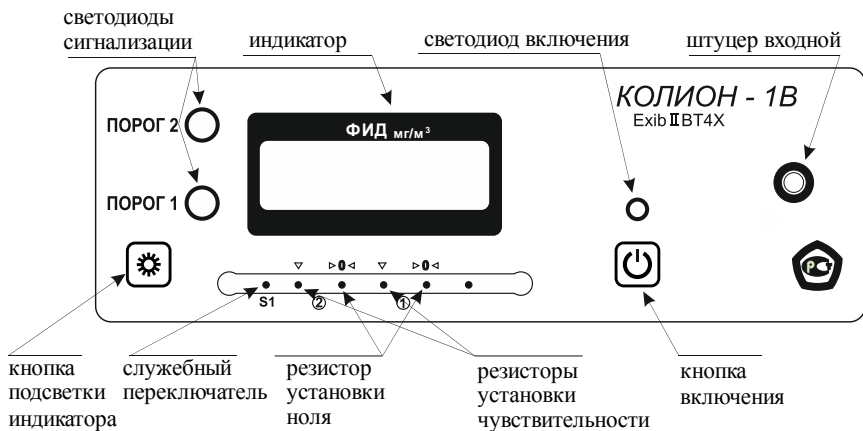

а

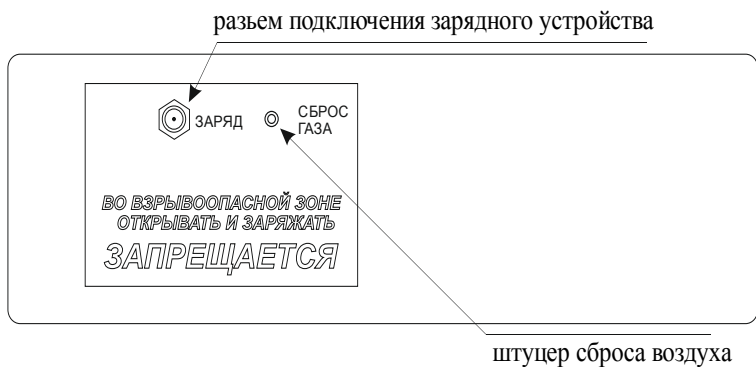

б

Рис. 2. Передняя (а) и задняя (б) панель газоанализатора

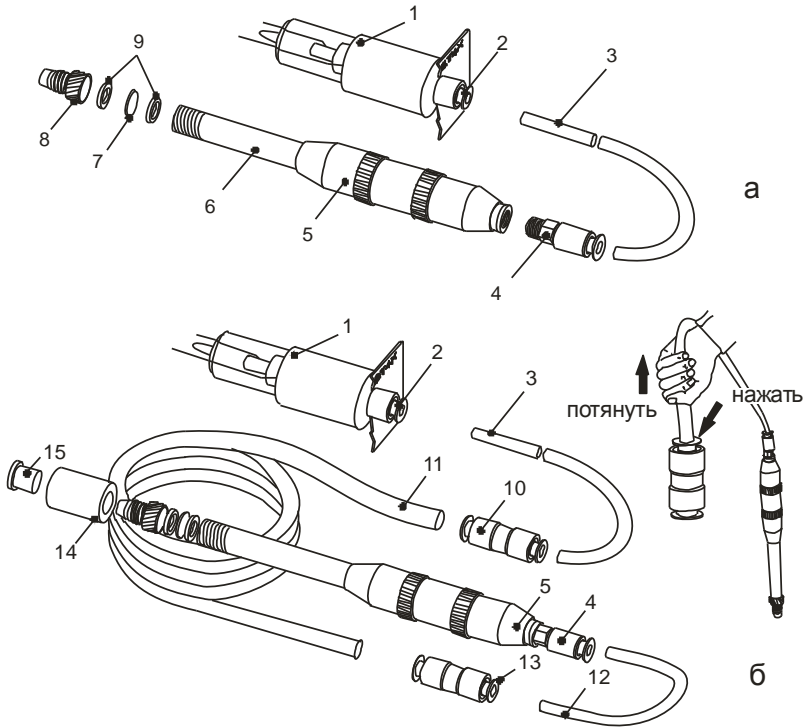


Рис. 4. Схема соединения элементов пробоотборника с газоанализатором (а) и элементов удлинителя с газоанализатором (б):

1 - ФИД; 2 - переходник; 3 - трубка фторопластовая диаметр 4, длина 90 см; 4 - переходник; 5 - держатель; 6 - пробоотборная трубка; 7 - фильтр противопылевой; 8 - гайка; 9 - прокладки; 10 - переходник с диаметра 4 на диаметр 6; 11 - трубка фторопластовая диаметр 6 длина 1...10 м; 12 - трубка фторопластовая диаметр 4 длина 10 см; 13 - переходник с диаметра 4 на диаметр 6; 14 - втулка силиконовая; 15 - заглушка.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## Перечень веществ, измеряемых ФИД газоанализатора\*

№	Вещество	Величина ПДК (мр/сс), мг/м <sup>3</sup>	Энергия ионизации, эВ
1	Аммиак	20	10,15
2	Анилин	0,3 / 0,1	7,0
3	Ацетальдегид	5	10,21
4	Ацетон	800 / 200	9,69
5	Бензин	300 / 100	–
6	Бензол	15 / 5	9,25
7	Бутадиен-1,3	100	9,07
8	Бутан	900 / 300	10,63
9	Бутилацетат	200 / 50	10,01
10	Винилацетат	30 / 10	9,8
11	Винилхлорид	5 / 1	10,0
12	Гексан	900 / 300	10,18
13	Гептан	900 / 300	10,07
14	Дизельное топли- во	600 / 300	–
15	Диэтиламин	30	8,01
16	Диэтиловый эфир	900 / 300	9,41
17	Изобутилен	100	9,43
18	Керосин	600 / 300	–
19	Ксилол	150 / 50	8,56
20	Метиламин	1	8,97
21	Метилацетат	100	10,27
22	Метилмеркаптан	0,8	9,44
23	Метилциклогексан	50	9,85
24	Метилэтилкетон	200	9,53
25	Нафталин	20	8,1
26	Нефрас	300 / 100	
27	Нитробензол	6 / 3	9,92
28	н-Октан	900 / 300	
29	Пентадиен-1,3	40	8,59
30	Пентан	900 / 300	10,53
31	Пропилен	100	9,73
32	Сероводород	10	10,46
33	Сероуглерод	10 / 3	10,13
34	Стирол	30 / 10	8,47

№	Вещество	Величина ПДК (мр/сс), мг/м <sup>3</sup>	Энергия ионизации, эВ
35	Тетрахлорэтилен	30 / 10	9,32
36	Толуол	150 / 50	8,82
37	Триметиламин	5	7,82
38	Трихлорэтилен	30 / 10	9,45
39	Триэтиламин	10	7,50
40	Уайт-спирит	900 / 300	–
41	Углеводороды нефти	900 / 300	–
42	Фенол	1 / 0,3	8,69
43	Хлорбензол	100 / 50	9,07
44	Хлортолуол	30 / 10	8,83
45	Циклогексан	80	9,9
46	Циклогексанол		10,0
47	Циклогексанон	30 / 10	9,14
48	Этанол	2000 / 1000	10,62
49	Этиламин	10	
50	Этилацетат	200 / 50	10,11
51	Этилбензол	150 / 50	8,76
52	Этилен	100	10,52
53	Этиленоксид	3 / 1	10,56
54	Этилмеркаптан	1	9,29

\* Газоанализатор может использоваться для измерения концентрации веществ, не указанных в перечне, если их потенциал ионизации меньше 10,6 эВ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Коэффициенты относительной чувствительности  
газоанализатора

Вещество	K <sub>i</sub> при градуировке по		
	бензолу	аммиаку, бензину, УВ* нефти	этилену
Аммиак	3,5	1,0	0,8
Ацетон	1,7	0,5	0,38
Бензин	3,5	1,0	0,8
Бензол	1	0,3	0,23
Гексан	8,3	2,5	1,9
Дизельное топливо	3,5	1,0	0,8
Изобутилен	1	0,3	0,23
Керосин	3,5	1,0	0,8
Ксилол	1	0,3	0,23
Пары углеводородов нефти	3,5	1,0	0,8
Стирол	1	0,3	0,23
Толуол	1	0,3	0,23
Этанол	9	2,7	2,1
Этилен	4,3	1,3	1,0
Этиленоксид	18	5,3	4,2

\* УВ - углеводороды

Концентрация анализируемого вещества  $C_{oi}$  рассчитывается по формуле:

$$C_{oi} = K_i \times C_i,$$

где  $C_i$  - показания газоанализатора.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕКТОРА ОТ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТИ



Устройство для защиты детектора газоанализатора от попадания жидкой фракции (далее устройство) является вспомогательным узлом газоанализатора. Устройство предназначено для использования там, где точка пробоотбора находится в удаленном и (или) недоступном для наблюдения месте и есть опасность отбора жидкости (например при отборе проб почвенного воздуха, при замерах в резервуарах и пр.).

Устройство обеспечивает визуальный контроль появления жидкости в системе пробоотбора и устанавливается вместо переходника, соединяющего две фторопластовые трубки. Устройство представляет собой толстостенную стеклянную трубку, покрытую защитной пленкой. На входе и выходе трубки установлены фитинги для ее соединения с фторопластовыми трубками. На выходе устройства установлена специальная мембрана, препятствующая попаданию жидкости в трубку 3 (см. рис. 4б) пробоотборника. При намокании мембрана мгновенно увеличивает газовое сопротивление, останавливая поток воздуха, содержащий жидкость.

После намокания мембрана подлежит замене.

#### 1. Порядок работы

1.1. Установите устройство вместо переходника 10 (см. рис. 4б) в соответствии с маркировкой ВЕРХ и НИЗ на корпусе фильтра.

1.2. Поместите конец пробоотборника в место измерения и включите газоанализатор.

1.3. При проведении измерения устройство держите вертикально, чтобы можно было наблюдать за появлением жидкости в стеклянной трубке.

1.4. При появлении жидкости в стеклянной трубке фильтра немедленно выключите газоанализатор. Если газоанализатор не был выключен в течение 10 с после начала поступления жидкости в фильтр, то после заполнения стеклянной трубки и намокания мембраны произойдет остановка потока. В этом случае мембрану необходимо заменить.

## 2. Обслуживание

2.1. Устройство является многоразовым и после попадания в него жидкости перед дальнейшей эксплуатацией подлежит мойке.

2.2. При неполном заполнении фильтра жидкостью (выключение прибора произошло в течение 10 с после начала заполнения) следует отсоединить

устройство, открутить верхний фланец, извлечь мембрану и уплотнительное кольцо, после чего тщательно вымыть внутреннюю поверхность стеклянной трубки с помощью моющего средства. После сушки устройство собирается в обратном порядке.

**Использование сольвента, ацетона, уайт-спирита и других растворителей запрещается.**

2.3. Для проверки чистоты устройства соедините выход устройства с трубкой 3 (см. рис. 4а), а вход – с фильтром-поглотителем и включите газоанализатор. Если показания газоанализатора не превышают  $5 \text{ мг/м}^3$ , устройство считается пригодным к использованию. Если показания газоанализатора превышают  $5 \text{ мг/м}^3$ , следует промыть фильтр повторно и заменить мембрану.

2.4. При полном заполнении стеклянной трубки фильтра жидкостью необходимо произвести замену мембраны и вымыть внутреннюю поверхность стеклянной трубки, а также уплотнительного кольца и верхнего фланца крышки. Затем следует собрать фильтр и проверить его чистоту в соответствии с п. 2.3. данного раздела.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4****МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА****Введение**

В настоящем приложении приведены методические указания по применению газоанализатора КОЛИОН-1В (далее газоанализатора) для решения различных задач, возникающих при контроле загрязненности воздушной среды.

Область применения газоанализаторов – измерение концентрации вредных веществ и диоксида азота в воздухе рабочей зоны; при контроле вентиляционных выбросов; при аварийных ситуациях; поиск утечек в технологическом оборудовании и трубопроводах. Газоанализаторы могут применяться для контроля загрязнения атмосферного воздуха.

При использовании газоанализатора для контроля загрязненности воздушной среды необходимо учитывать следующее:

1. ФИД измеряет концентрацию компонентов с потенциалом ионизации ниже 10,6 эВ. К числу таких компонентов относятся н-алканы (начиная с бутана), непредельные и ароматические углеводороды, спирты (кроме метанола), альдегиды (кроме формальдегида), кетоны и другие соединения.

2. Если в воздухе присутствует один компонент (или содержание других пренебрежимо мало), ФИД измеряет его концентрацию. При наличии в воздухе смеси компонентов ФИД измеряет суммарную концентрацию компонентов в пересчете на тот компонент, по которому ФИД отградуирован.

3. ФИД градуируется по одному компоненту, и концентрация этого компонента определяется непосредственно по показаниям газоанализатора. Концентрация других рассчитывается по показаниям газоанализатора с помощью пересчетных коэффициентов, которые определяются экспериментально с использованием соответствующих ПГС.

4. При использовании ФИД газоанализатора для измерения содержания загрязнителей в воздухе рабочей зоны надо учитывать, что для выполнения требования ГОСТ 12.1.005-88 по погрешности измерения ПДК измеряемых компонентов должно быть не менее  $10 \text{ мг/м}^3$ . То есть определение соответствия измеренной концентрации ПДК возможно только для компонентов с ПДК не менее  $10 \text{ мг/м}^3$ . Поэтому газоанализатор невозможно использовать для измерения на уровне ПДК компонентов с низкой ПДК, хотя в списке определяемых компонентов, измеряемых ФИД, эти вещества указаны, и для некоторых определены коэффициенты пересчета. При контроле этих веществ



ФИД используется, например, в аварийных ситуациях или для других целей, когда нужно измерить концентрацию, превышающую ПДК.

5. Контроль вентиляционных выбросов с помощью газоанализатора возможен только, если условия измерения и диапазон измерения соответствуют таковым для газоанализатора.

## **2. Контроль загрязненности воздуха рабочей зоны**

ФИД газоанализатора может использоваться для определения загрязненности воздуха рабочей зоны на предприятиях лакокрасочной, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой промышленности, на предприятиях, связанных с хранением и транспортировкой нефти и нефтепродуктов, а также в помещениях химчисток, при проведении покрасочных работ, в вагонных депо и пр.

Для веществ с ПДК  $\geq 10$  мг/м<sup>3</sup> газоанализатор может применяться для контроля загрязнения воздуха рабочей зоны на уровне ПДК. Для веществ с ПДК  $\leq 10$  мг/м<sup>3</sup> значение погрешности измерения превышает указанное в п. 5.4 ГОСТ 12.1.005-88, поэтому для этих веществ результаты измерений, используемые, например, для аттестации рабочих мест, должны подтверждаться другими методами.

Газоанализатор позволяет выявить источники загрязнений, дать рекомендации по расположению рабочих мест и установке вентиляционной системы.

При необходимости, например при проведении измерений с целью аттестации рабочих мест (раздел 5.5 ГОСТ 12.1.005-88), результаты измерений следует привести к нормальным условиям – температуре 293 К (20 °С) и давлению 101,1 кПа (760 мм рт. ст.) по формуле:

$$C_0 = \frac{2,594 \times C_i \times T_i}{P_i},$$

где  $C_0$  – концентрация измеряемого вещества в мг/м<sup>3</sup>, приведенная к нормальным условиям – температуре 293 К (20 °С) и давлению 101,1 кПа

(760 мм рт. ст.);

$C_i$  – концентрация измеряемого вещества, в мг/м<sup>3</sup>, полученная при измерении;

$T_i$  – температура, при которой проводились измерения, в К;

$P_i$  – давление, при котором проводились измерения, в мм рт.

ст.

### **1.1. Измерение содержания в воздухе паров углеводородов нефти и нефтепродуктов**

В соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности во избежание несчастных случаев на предприятиях по транспортировке и хранению нефти и нефтепродуктов необходимо контролировать содержание паров этих веществ в воздухе. Измерения концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов следует проводить в резервуарах для их транспортировки и хранения, при зачистке и перед проведением огневых работ, в помещениях насосных по перекачке легковоспламеняющихся нефтепродуктов и пр.

Диапазон контролируемых концентраций очень широк: от долей ПДК воздуха рабочей зоны (ПДК бензина –  $100 \text{ мг/м}^3$ , других нефтепродуктов и углеводородов нефти –  $300 \text{ мг/м}^3$ ) до 5% НКПР (примерно  $2000 \text{ мг/м}^3$ ) – предельно допустимой взрывобезопасной концентрации горючих веществ (ПДВК), выше которой огневые работы запрещены.

ФИД газоанализатора измеряет концентрацию углеводородов нефти, за исключением метана этана и пропана. Эти вещества содержатся в больших концентрациях только в попутном газе в местах добычи нефти. В товарной нефти и нефтепродуктах метан, этан и пропан присутствуют в следовых количествах. Поэтому токсичность и взрывоопасность паро-воздушной смеси углеводородов нефти и нефтепродуктов определяется более тяжелыми веществами, что позволяет использовать ФИД газоанализатора для контроля содержания этих продуктов в воздухе.

Многочисленные эксперименты по измерению с помощью ФИД содержания в воздухе паров различных образцов нефти и нефтепродуктов показали, что одно и то же количество различных продуктов в воздухе дает один и тот же сигнал ФИД. Это, по-видимому, объясняется очень большим числом веществ, входящих в состав нефти, а также тем, что эти вещества относятся к одним и тем же классам соединений. Экспериментально определенный коэффициент пересчета для этих продуктов находится между коэффициентом для пентана и ароматическими углеводородами (что соответствует нонану) и отражает качественный состав смеси

Для измерения содержания паров загрязнителя внутри резервуара следует использовать удлинитель пробоотборника (см. п.2.1.2.5 РЭ). При этом необходимо учитывать, что удлинение пробоотборника приводит к увеличению времени установления показаний. При длине пробоотборной трубки 10 м время установления показаний составляет примерно 60 с.

Газоанализатор измеряет текущее значение концентрации. В зависимости от условий на объекте (например ветер, вентиляция и пр.),

где проводятся замеры, концентрация паров загрязнителя в воздухе за время проведения измерения может изменяться, что проявляется в изменении показаний газоанализатора. Особенно часто это происходит на открытых площадках. В этом случае следует зафиксировать максимальное значение концентрации, полученное за время измерения в данной точке.

### **1.2. Измерение загрязненности воздуха органическими растворителями**

ФИД газоанализатора может использоваться в лакокрасочной промышленности и при покрасочных работах для оценки уровня загрязненности воздуха органическими растворителями. Если качественный состав смеси неизвестен, то газоанализатор позволяет определить места повышенного содержания загрязнителей, оценить эффективность работы вентиляционной системы и системы очистки, выявить застойные зоны, оптимальным образом расположить рабочие места.

При известном составе смеси загрязнителей обычно считается, что компонентом, определяющим уровень опасности, является вещество с минимальным значением ПДК рабочей зоны (или ПДВК, если речь идет о разрешении на проведение огневых работ). Помимо ПДК необходимо учитывать соотношение содержания компонентов в загрязняющей смеси, поскольку соединение с большим значением ПДК может присутствовать в большем количестве.

Если соотношение компонентов смеси неизвестно, то, используя показания и соответствующие значения коэффициентов пересчета, следует рассчитать концентрацию каждого компонента так, как если бы он присутствовал один, полученные значения сравнить с предельно допустимыми. Дополнительный (лабораторный) анализ необходим только для компонентов, концентрация которых выше ПДК.

#### *Пример 1.*

Необходимо определить соответствие уровня загрязненности воздуха лакокрасочного цеха санитарным нормам с помощью газоанализатора, отградуированного по бензолу. В состав используемого растворителя входят ацетон (ПДК рабочей зоны  $200 \text{ мг/м}^3$ ), ксилол (ПДК рабочей зоны  $50 \text{ мг/м}^3$ ), этанол (ПДК рабочей зоны  $1000 \text{ мг/м}^3$ ). При градуировке по бензолу коэффициенты пересчета для этих соединений равны: для ацетона – 1,7; для ксилола – 1,0 и для этанола – 9,0. Значение суммарной концентрации загрязнителей в воздухе по показаниям газоанализатора составляет  $43 \text{ мг/м}^3$ . Тогда значения концен-

трации отдельных загрязнителей (рассчитанные путем умножения показаний газоанализатора на соответствующий коэффициент относительной чувствительности) составляют: для ацетона – 73 мг/м<sup>3</sup>, для ксилола – 43 мг/м<sup>3</sup>, для спирта – 387 мг/м<sup>3</sup>. Таким образом, превышение ПДК не обнаружено ни для одного из компонентов.

Если известно соотношение компонентов в смеси, то можно оценить содержание каждого компонента  $C_i$  по формуле:

$$C_i = \frac{P_i \times N}{\sum (P_i / K_i)}$$

где  $P_i$  - массовая доля  $i$ -го компонента;

$N$  – показания индикатора;

$K_i$  - коэффициент относительной чувствительности  $i$ -го компонента.

#### *Пример 2.*

Необходимо определить концентрации растворителей, приведенных в Примере 1, если ацетон, ксилол и этанол находятся в массовых отношениях 1 : 6,5 : 3. Показания газоанализатора равны 43 мг/м<sup>3</sup>. Используя приведенную выше формулу, можно рассчитать концентрацию каждого компонента. Результаты представлены ниже.

Компонент	$K_i$	$P_i$	$P_i / K_i$	$P_i \times N$	$C_i$
Ацетон	1,7	1	0,59	43	5,8
Ксилол	1	6,5	6,5	279,5	37
Этанол	9	3	0,33	129	17

В данном случае значения концентрации всех анализируемых соединений ниже ПДК.

### **1.3. Контроль загрязненности воздуха на объектах железнодорожного и речного транспорта**

Железнодорожный и речной транспорт широко используются для перевозки химических соединений. Газоанализатор обладает высокой чувствительностью к большинству соединений, перевозимых на транспорте.

Газоанализатор используется в вагонных депо, занимающихся ремонтом железнодорожных цистерн, для измерения содержания

вредных веществ в воздухе цистерн при проведении зачистки и перед началом сварочных работ, а также при проведении покрасочных работ.

Для этих же целей газоанализатор используется на речном транспорте, на судах, перевозящих нефть, нефтепродукты и другие вредные и взрывоопасные вещества.

## **2. Поиск утечек**

Благодаря быстроедействию газоанализатор может применяться для поиска и определения интенсивности утечек в технологическом оборудовании в отличие от газоанализаторов с диффузионным отбором пробы.

Для обнаружения утечки необходимо с помощью газоанализатора измерить концентрацию интересующего компонента в наиболее вероятных местах появления утечки. Для этой цели используется пробоотборник, позволяющий проникать в труднодоступные места. Рост показаний газоанализатора свидетельствует о наличии утечки, скорость нарастания позволяет оценить ее интенсивность. При высоком уровне общей загрязненности поиск утечек можно проводить, используя сигнализацию. Для этого измеряется фоновое значение концентрации загрязнителя в воздухе. Это значение устанавливается как уровень срабатывания сигнализации. В месте даже самой незначительной утечки концентрация вещества будет выше фоновой, что приведет к срабатыванию сигнализации прибора.

## **3. Оценка загрязненности почвы**

Газоанализатор является удобным средством предварительного оперативного контроля загрязненности почвы нефтепродуктами и другими органическими веществами с целью определения мест максимальной загрязненности для пробоотбора и последующего анализа, оценки глубины проникновения загрязнителя в почву и пр. Для этого измеряется содержание загрязнителей в воздухе над поверхностью почвы или в специальных шурфах. Превышение полученными значениями фоновых концентраций указывает на наличие загрязнителя в исследуемой точке.

Для определения количественного и качественного состава загрязнителя далее следует использовать другие аналитические методы, например масс-спектрометрию и газовую хроматографию.

На основании показаний газоанализатора может быть составлена карта загрязненности участка и определены места пробоотбора для последующего анализа. Благодаря быстрдействию прибора обследование даже больших площадей может быть выполнено за короткое время.

#### **4. Контроль атмосферного воздуха**

Чувствительность ФИД достаточна для контроля загрязненности на уровне ПДК атмосферного воздуха: этот детектор может измерять концентрации на уровне ppb. Но основная приведенная погрешность измерения ФИД газоанализатора в диапазоне концентраций 0 - 10 мг/м<sup>3</sup> составляет ± 15 % (1,5 мг/м<sup>3</sup> во всем диапазоне). То есть на уровне концентраций, соответствующих ПДК атмосферного воздуха, погрешность измерения значительно превышает измеряемую величину.

Известно, что в атмосферном воздухе содержится большое количество разнообразных загрязнителей. Причем, чем ниже концентрации, которые нужно измерить, тем большее число компонентов можно обнаружить. ФИД – неселективный детектор и независимо от градуировки измеряет суммарное содержание загрязнителей воздуха, к которым он имеет чувствительность. По литературным данным суммарная концентрация загрязнителей в атмосферном воздухе изменяется в пределах 1 - 4 мг/м<sup>3</sup>, например, даже чистый воздух соснового бора содержит миллиграммовые количества органических веществ (обычно природного происхождения). Колебания концентрации воздушных загрязнителей вносит дополнительный вклад в погрешность измерения.

Поэтому в общем случае газоанализатор не может применяться для количественного измерения концентраций на уровне ПДК атмосферного воздуха. Вместе с тем показания газоанализатора можно использовать для определения мест наибольшего загрязнения для последующего анализа.

##### **4.1. Измерение содержания бензина в атмосферном воздухе**

ФИД газоанализатора можно использовать для контроля содержания бензина в атмосферном воздухе. Поскольку ФИД измеряют суммарную концентрацию загрязнителей воздуха (в том числе и бензина), то измеренная концентрация, не превышающая 5 мг/м<sup>3</sup>, указывает на то, что содержание бензина в воздухе соответствует норме, в этом

случае дополнительных измерений не требуется. Если измеренная концентрация выше  $5 \text{ мг/м}^3$ , необходимо измерить содержание бензина в воздухе другим, селективным методом, чтобы убедиться, что превышение обусловлено именно бензином, а не мешающими компонентами (например, органическими растворителями).

## **5. Контроль загрязненности воздуха в чрезвычайных ситуациях**

В чрезвычайных ситуациях, связанных с выбросами (или разливами) вредных и ядовитых веществ, а также при их ликвидации, с помощью газоанализатора можно оценить степень опасности, направление и скорость перемещения загрязнителя в воздухе, уровень загрязнения и глубину проникновения загрязнителя в почву.

Если произошел выброс (разлив) одного вещества или смеси веществ известного состава, например бензина, то значение концентрации, измеренное или рассчитанное (если газоанализатор отградуирован по другому компоненту), сравнивается с ПДК рабочей зоны бензина.

При выбросах (разливах) неизвестного вещества или смеси веществ на основании показаний газоанализатора можно определить опасность пребывания человека в зоне аварии. Если показания превышают 150 – 200 ед., пребывание человека в таком месте без средств защиты органов дыхания опасно.

С помощью газоанализатора можно выявлять места наибольшей и наименьшей загрязненности, определяя пути эвакуации персонала.